10. INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE

Lubrificazione


- I riduttori serie WG 030 alla serie WG 090, sono forniti con olio sintetico e non richiedono nessuna manutenzione.
- I modelli WG 110 e WG 130 sono forniti completi di olio minerale adatti per posizione di montaggio B3.
- Per le altre posizioni di montaggio, l'utente dovrà procedere alla regolarizzazione del livello d'olio, prima della messa in servizio.

10. INSTALLATION AND MAINTENANCE


Lubrification

- *Reductor from size WG 030 the WG 090, are complete with long-life lubrification.*
- *Size WG 110 and WG 130 are supplies with mineral oil used for position B3.*
- *For the others assembled position, customer. Must check the correct oil level, before working*

Posizioni di montaggio WG ***Mounting position WG***

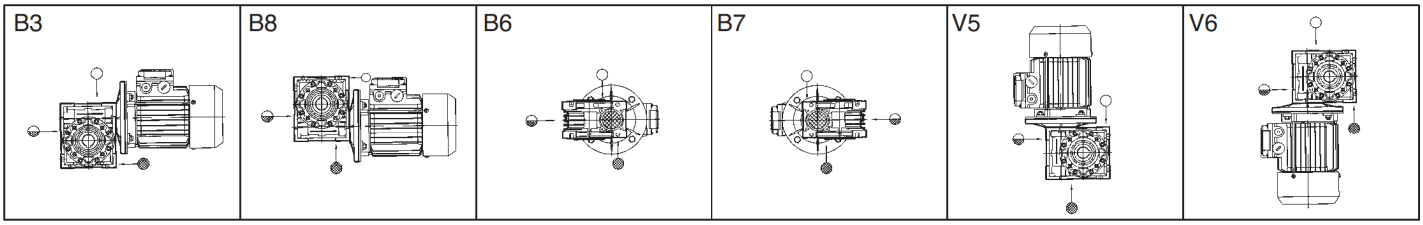

Posizioni di montaggio WG-WG ***Mounting position WG-WG***

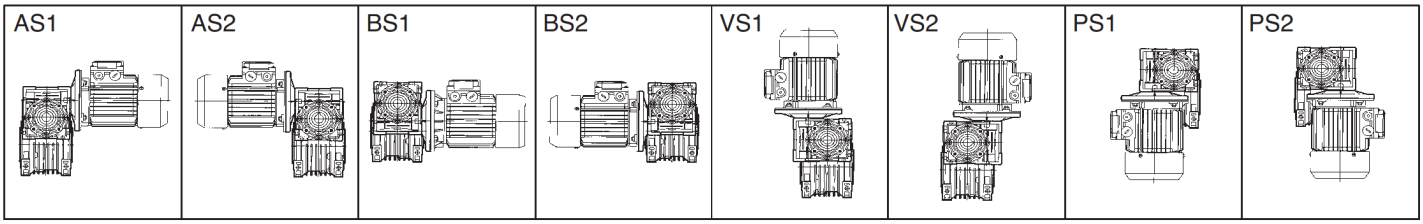

Quantità d'olio (litri) WG ***Oil quantity (liters)***

POS.	WG 025	WG 030	WG 040	WG 050	WG 063	WG 075	WG 090	WG 110	WG 130
B3	0,02	0,04	0,08	0,15	0,30	0,56	1,00	3.00	4.50
B6-B7								2.50	3.50
B8								2.20	3.30
V5								3	4.5
V6									

Lubrificanti consigliati ***Lubrificants suggested***

WG 030 - WG 090	AGIP BLASIA 320	SHELL TAMOIL SC 320	IP TELION VS5	MOBIL GLYGOYLE 50
WG 110 - WG 130	AGIP BLASIA 320	TAMOIL SC 320	MELLANA OIL 320	MOBIL GE